


Prowadzenie płyty wypychaczy


Ejection system

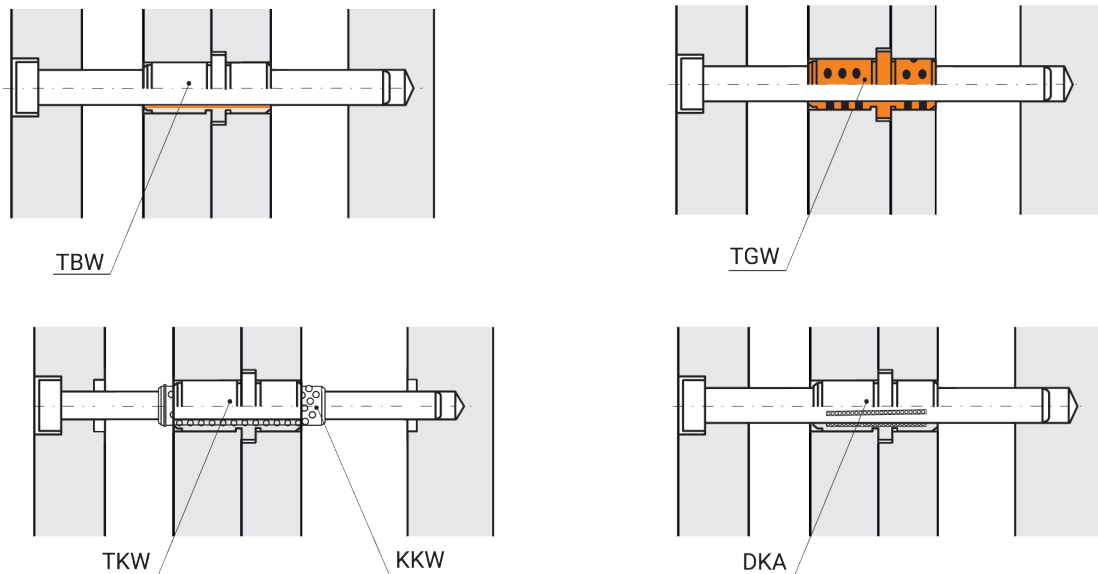

Słup prowadzący płyty wypychaczy

Ejector plate leader pin

SPW

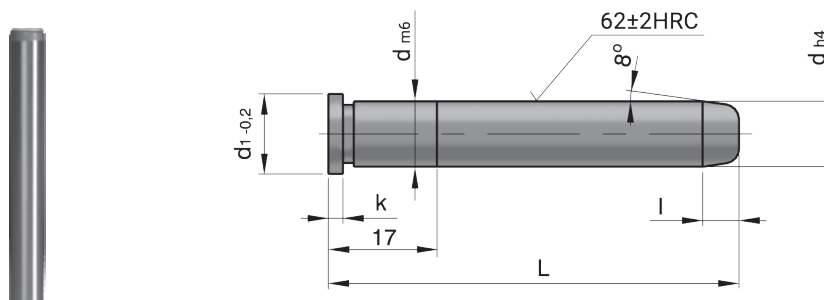

d	d1	l	k	NR KAT.						
				L=80	L=100	L=120	L=140	L=160	L=200	L=240
12	16	4	4	SPW-12080	SPW-12100	SPW-12120				
18	22	7	6			SPW-18120	SPW-18140	SPW-18160		
24	27	7	6				SPW-24140	SPW-24160	SPW-24200	
30	36	7	6					SPW-30160	SPW-30200	SPW-30240

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.