

## Tragbolzen

## Lifting bolts



**PL-60T**

Mat.: ST




PL-60T



Z1 = Tragfähigkeit  
Load-bearing capacity


SF = Sicherheitsfaktor  
Safety factor

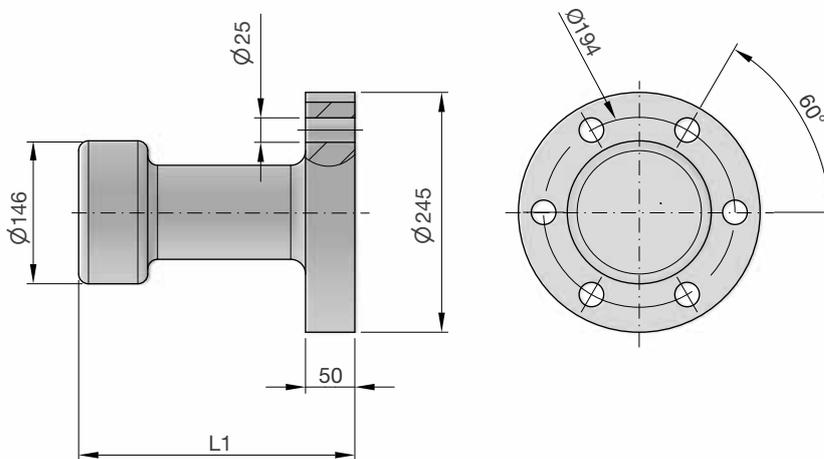

L1	Z1	SF
280	60 t	5

- Es müssen Zylinderkopfschraube nach DIN EN ISO 4762-12.9 M24x90 mm zur Befestigung verwendet werden
- Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Die Befestigung des Bolzens muss im Schwerpunkt der Form liegen
- Allen screws according to DIN EN ISO 4762-12.9 M24x90 mm must be used for fastening
- Screws are not included in the scope of delivery
- The fastening of the bolt must be in the centre of gravity of the mould

### MONTAGEHINWEISE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

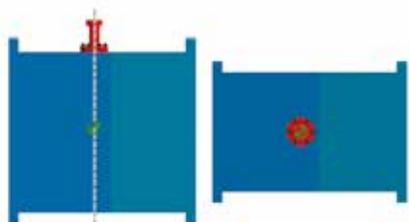

Im Werkzeugschwerpunkt montiert  
Mounted in the tool centre of gravity



Nur für den Transport geeignet  
Nicht zum Wenden geeignet  
Only suitable for transport  
Not suitable for turning



Freiraum für das ELS-60T  
muss gewährleistet sein  
Free space for the ELS-60T  
must be guaranteed