



Montageanleitung K1581 Installation instruction K1581

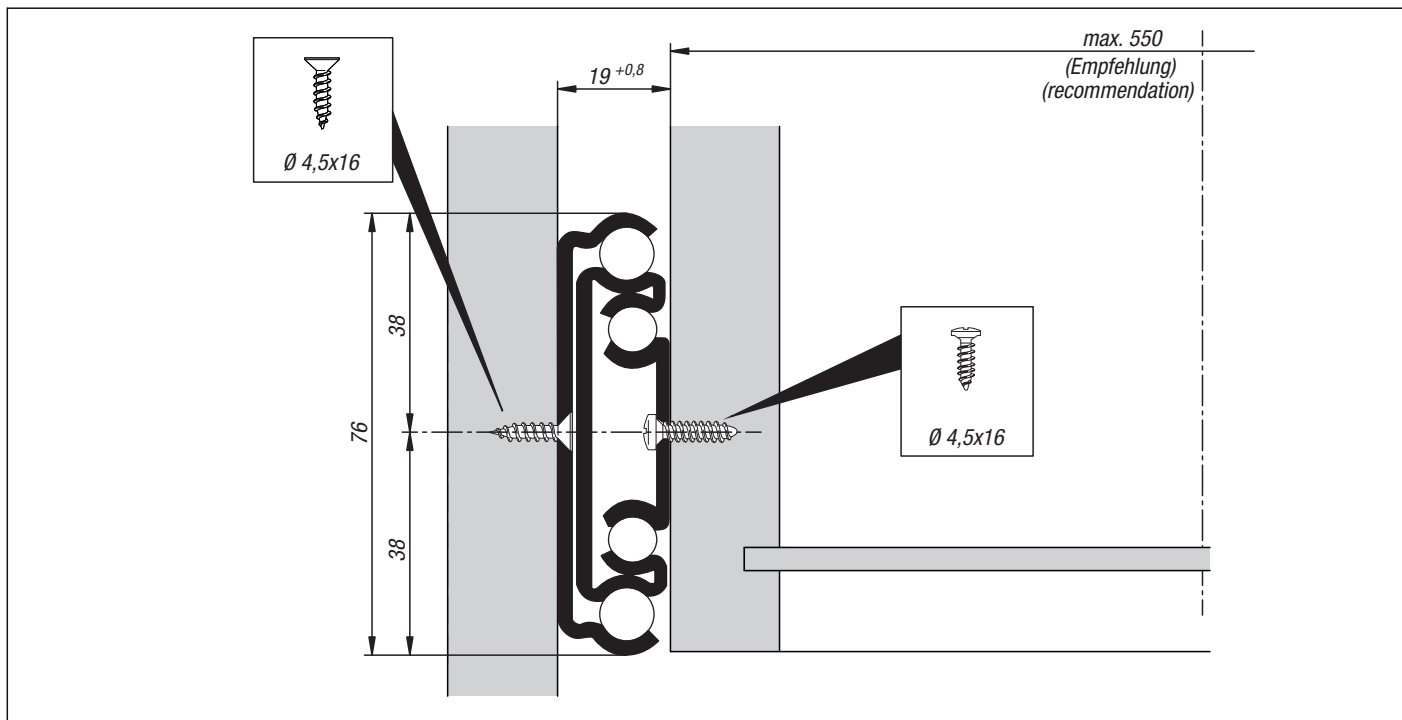

Montagefolge Assembly steps

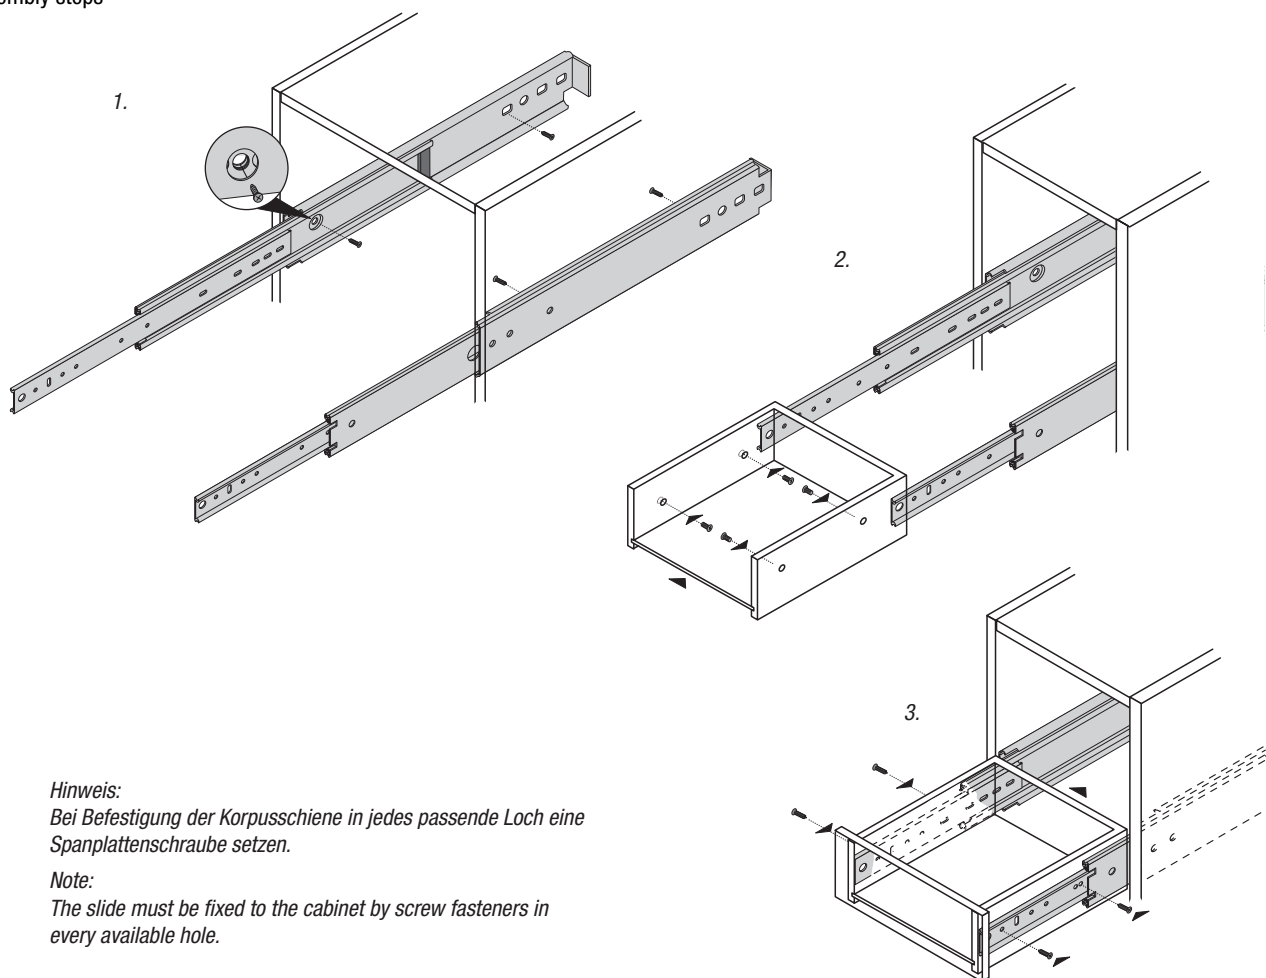

Hinweis:
Bei Befestigung der Korpusschiene in jedes passende Loch eine Spanplattenschraube setzen.

Note:
The slide must be fixed to the cabinet by screw fasteners in every available hole.

